Aspirapolvere
manuale dell'utente

✻ Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente le istruzioni.
✻ Solo per uso interno.

Italiano

imagine the possibilities

Grazie per avere acquistato un prodotto Samsung.
Per ricevere un servizio più completo,
si prega di registrare il prodotto all'indirizzo
www.samsung.com/register

SAMSUNG

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

- Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per future consultazioni.

- Dal momento che queste istruzioni coprono diversi modelli di prodotto, le caratteristiche dell'aspirapolvere acquistato potrebbero differire leggermente da quanto descritto in questo manuale.

SIMBOLI DI AVVERTENZA/ATTENZIONE UTILIZZATI

	Indica il possibile rischio di lesioni gravi perfino mortali.
	Indica il possibile rischio di lesioni personali o danni materiali.

ALTRI SIMBOLI UTILIZZATI

	Rappresenta un'azione che NON SI DEVE intraprendere.
	Rappresentazione una indicazione che si deve seguire.
	Indica di scollegare la spina di alimentazione dalla presa.

informazioni sulla sicurezza

PRECAUZIONI IMPORTANTI

1. Leggere attentamente tutte le istruzioni. Prima di accendere il prodotto, accertarsi che le specifiche elettriche dell'abitazione siano uguali a quelle indicate sull'etichetta posta sul fondo dell'aspirapolvere.
2. ATTENZIONE: Non utilizzare l'aspirapolvere per pulire pavimenti o tappeti bagnati. Non utilizzarlo per aspirare acqua.
3. Non utilizzare l'aspirapolvere senza la vaschetta di raccolta polvere. Al fine di garantire la massima efficacia del prodotto, svuotare la vaschetta di raccolta polvere prima del completo riempimento.
4. Portare l'interruttore in posizione Stop (o Min) prima di inserire la spina nella presa elettrica.
5. Non utilizzare l'aspirapolvere per aspirare fiammiferi, ceneri accese o mozziconi di sigaretta.
   Tenere l'aspirapolvere lontano da stufe o altre fonti di calore. Il calore può deformare e scolorire le parti in plastica del prodotto.
6. Evitare di aspirare oggetti appuntiti e rigidi poiché potrebbero danneggiare i componenti dell'aspirapolvere. Non salire con i piedi sul tubo. Non appoggiare pesi sul tubo.
   Non bloccare l'aspirazione o lo scarico dell'aria.
7. Prima di scollegare la spina del cavo di alimentazione dalla presa a muro, spegnere l'aspirapolvere. Scollegare la spina dalla presa elettrica prima di cambiare il sacco o svuotare la vaschetta di raccolta polvere. Per evitare danni al prodotto, scollegare il prodotto dalla presa elettrica afferrando la spina e non tirando il cavo di alimentazione.
8. L'apparecchio non è inteso per l'uso da parte di persone (bambini inclusi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, inesperte o prive di una adeguata conoscenza, a meno che una persona responsabile per la loro sicurezza fornisca loro una corretta supervisione e istruzione all'uso.
9. I bambini devono essere controllati per evitare che giochino con l'apparecchio.
10. Prima di procedere alla pulizia o alla manutenzione del prodotto, estrarre la spina dalla presa a muro.
11. L'uso di una prolunga elettrica è sconsigliato.
12. Se l'aspirapolvere non funziona correttamente, spegnerlo e consultare un tecnico dell'assistenza autorizzato.
13. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, richiederne la sostituzione al produttore, a un tecnico dell'assistenza o un tecnico specializzato al fine di evitare potenziali pericoli.
14. Non trasportare l'aspirapolvere afferrandolo per il tubo.
    Per spostare il prodotto afferrarlo per l'apposita maniglia.
15. Quando non si usa il prodotto scollegare la spina dalla presa. Spegnere il prodotto prima di scollegare la spina dalla presa.

indice

MONTAGGIO DELL'ASPIRAPOLVERE 05

FUNZIONAMENTO DELL'ASPIRAPOLVERE 06

06 Interruttore ON/OFF
06 Cavo di alimentazione
07 Regolazione potenza

MANUTENZIONE STRUMENTI E FILTRO 08

08 Uso degli accessori
08 Manutenzione strumenti per pavimenti
11 Svuotamento vaschetta di raccolta polvere
12 Quando effettuare la pulizia dell'unità filtro
13 Pulizia dell'unità filtro
14 Pulizia del filtro di protezione del motore
14 Pulizia del filtro esterno
15 Sostituzione della batteria (opzionale)

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 15

montaggio dell'aspirapolvere

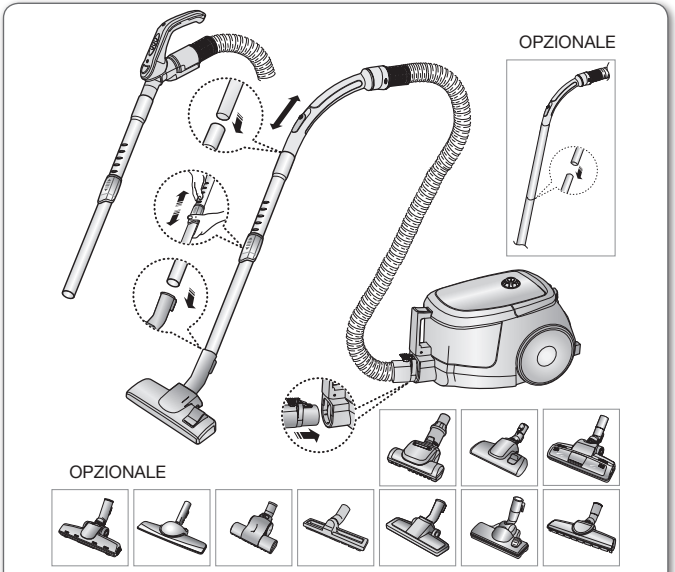

• Le funzioni possono variare in base al modello acquistato.

• Durante il trasporto del prodotto, non premere la maniglia della vaschetta di raccolta polvere.

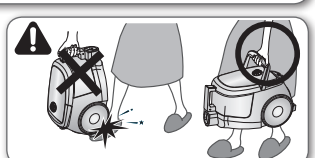

• Pe riporre il prodotto, appoggiare il tubo con la spazzola a terra.

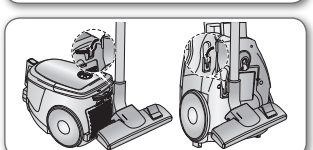

funzionamento dell'aspirapolvere

INTERRUTTORE ON/OFF

1) CONTROLLO ASPIRAZIONE

2) ON/OFF

3) REGOLAZIONE SUL MANICO

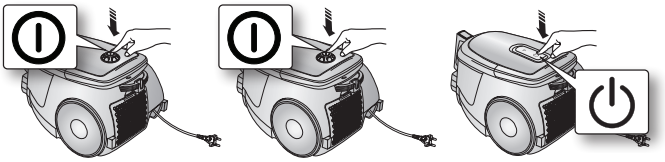

AVVERTENZA

- Nell'estrarre il cavo di alimentazione, afferrare il cavo per la presa e non per il cavo.



CAVO DI ALIMENTAZIONE

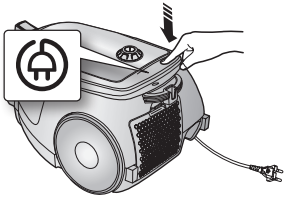

REGOLAZIONE POTENZA

CONTROLLO ASPIRAZIONE / ON/OFF

- TUBO

  Per ridurre la capacità di aspirazione al fine di pulire tendaggi, tappetini e altri tessuti leggeri, aprire il tappo fino a rivelare l'apertura.

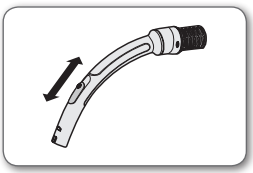

- UNITA' (SOLO CONTROLLO ASPIRAZIONE)

  MIN = Per superfici delicate come le tende.
  MAX = Per pavimenti resistenti e tappeti pesanti.

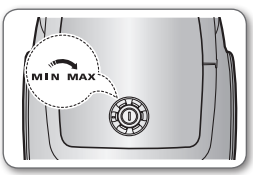

REGOLAZIONE SUL MANICO

- TUBO

  MODALITA' aspirapolvere **(MIN/MID, MAX)**

  Premere il tasto MODE (MODALITA') ripetutamente per selezionare la modalità desiderata.
  (ON) MIN → MID → MAX

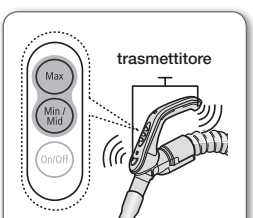

Regolazione sul manico
L'aspirapolvere è controllato mediante l'uso di segnali a infrarossi.

manutenzione strumenti e filtro

USO DEGLI ACCESSORI

Tubo (opzionale)

- Regolare la lunghezza del tubo telescopico facendo scorrere in avanti e indietro il tasto posto al centro.

- Per controllare la presenza di eventuali ostruzioni, staccare il tubo telescopico. Ciò consente la facile rimozione di eventuali oggetti che ostruiscono il tubo.

Accessori

- Spazzole per la pulizia di mobili, mensole, libri ecc.



- Spazzole a spatola per caloriferi, fessure, angoli e le intercapedini tra i cuscini.



MANUTENZIONE STRUMENTI PER PAVIMENTI

Spazzola a due vie (opzionale)

- Regolare la leva di ingresso in base al tipo di pavimento.

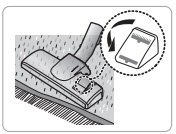

Pulizia tappeti

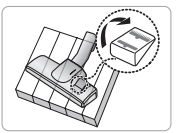

Pulizia pavimenti

- Se l'ingresso è ostruito, rimuovere la sporcizia accumulata.



Spazzola per animali (opzionale)

Per una migliore rimozione di peli animali e fibre sui tappeti.
La frequente aspirazione di capelli e peli di animali può provocare il blocco della rotazione a causa dell'intrappolamento dei peli attorno al tamburo. In questo caso, pulire accuratamente il tamburo.



Spazzola per coperte (opzionale)

L'eventuale otturazione della turbina impedisce la rotazione della spazzola; rimuovere la sporcizia accumulata come segue. Per l'aspirazione di peli animali e fibre su tappezzeria e biancheria da letto.

Se l'ingresso è ostruito, rimuovere la sporcizia accumulata.

Ruotare il pulsante di blocco in posizione 'SBLOCCO' e rimuovere lo sporco.



Per rimontarlo, allineare il coperchio alla parte anteriore del telaio dell'aspirapolvere e chiudere. Una volta chiuso il coperchio, accertarsi che il pulsante di blocco sia in posizione 'BLOCCO'.



ATTENZIONE

Usare solo per le coperte. Prestare attenzione a non danneggiare le spazzole nel rimuovere eventuali ostruzioni.

Turbo spazzola (opzionale)

L'aspirazione frequente di capelli o peli di animali può causare disturbi alla rotazione dovuti a sostanze aggrovigliate intorno al tamburo. In questo caso, maneggiare con cura il tamburo.

Premere il pulsante Open per aprire e rimuovere la copertura di protezione.

manutenzione strumenti e filtro

Togliere il tamburo contenuto nella custodia trasparente.

Eliminare le sostanze aggrovigliate intorno al tamburo, per esempio polvere e capelli, usando delle forbici.

Eliminare la polvere all'interno della spazzola con un panno o con la bocchetta per fessure.

Inserire l'ingranaggio del tamburo per ruotare la cinghia del tamburo, e montarlo sulla spazzola.



Dopo la manutenzione, premere il pulsante Open della copertura della custodia trasparente per riassemblare il tutto.

Spazzola per tessuti (opzionale)

Per assorbire peli di animali e fibre da divani, tappezzeria e lenzuola. Eventuali ostruzioni presenti nella turbina potrebbero impedire il funzionamento della spazzola; se ciò dovesse verificarsi, prendere i provvedimenti del caso.

Spazzola per coperte

ATTENZIONE Solo per lenzuola. Prestare attenzione a non danneggiare la spazzola durante l'eliminazione dell'ostruzione.

Per rimuovere la polvere, premere il tasto 3 o 4 volte.



Dopo aver ruotato il coperchio in posizione di "sblocco" (🔓), sollevarlo per rimuovere la polvere.



Dopo aver rimontato il coperchio con il (LATO ANTERIORE) rivolto verso l'alto, ruotarlo in posizione di "blocco" (🔒).



Aprire il coperchio premendo il tasto in posizione "aperto" (🔓).

Rimuovere eventuali oggetti estranei intrappolati nella turbina e nella spazzola.



Rimontare allineando il coperchio alla parte anteriore del telaio centrale e agganciandolo in posizione. Dopo la chiusura, verificare che il tasto di blocco sia in posizione di "blocco".



SVUOTAMENTO VASCHETTA DI RACCOLTA POLVERE

1. Quando la vaschetta di raccolta polvere è piena, o si nota una ridotta capacità di aspirazione, svuotare la vaschetta di raccolta.

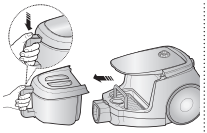

2. Estrarre la vaschetta di raccolta polvere agendo sull'apposito pulsante.

3. Staccare il coperchio della vaschetta di raccolta polvere.

4. Eliminare la polvere accumulatasi.

5. Chiudere il coperchio della vaschetta di raccolta polvere.

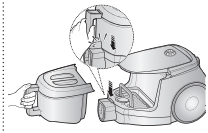

6. Prima di utilizzare l'unità, inserire la vaschetta di raccolta polvere nel suo alloggiamento fino ad avvertire uno scatto.

manutenzione strumenti e filtro

- Vuotare in un sacchetto di plastica (consigliato in presenza di persone affette da asma/allergie)

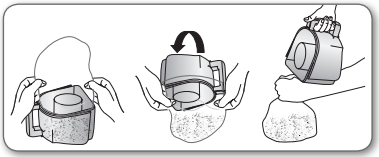

La vaschetta di raccolta polvere può essere lavata in acqua fredda.

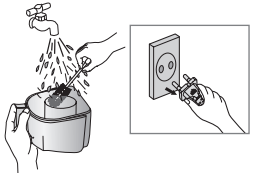

QUANDO EFFETTUARE LA PULIZIA DELL'UNITÀ FILTRO

- Se si nota una ridotta capacità di aspirazione, verificare l'unità filtro come indicato sotto.

Portare la potenza di aspirazione su 'MAX'.

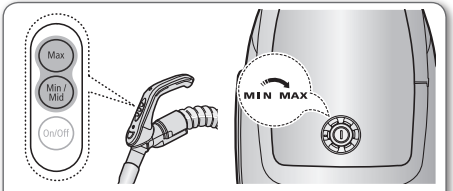

REGOLAZIONE SUL MANICO CONTROLLO ASPIRAZIONE

Se con il tubo di aspirazione sollevato dal pavimento di 10 cm si nota una ridotta capacità di aspirazione, pulire il filtro.

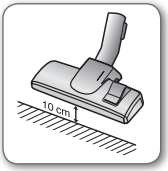

Quando si nota una riduzione costante nella potenza di aspirazione, pulire l'unità filtro come indicato nella figura seguente.

PULIZIA DELL'UNITÀ FILTRO

1. Rimuovere la vaschetta di raccolta polvere e l'unità filtro come mostrato in figura.

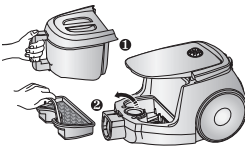

2. Rimuovere la spugna e il filtro dall'unità.

3. Lavare la spugna e il filtro in acqua corrente.

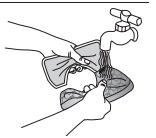

4. Lasciare asciugare la spugna e il filtro per almeno 12 ore.

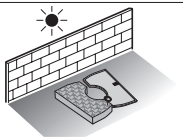

5. Reinserire la spugna e il filtro nell'unità.

6. Reinserire l'unità filtro nel corpo dell'aspirapolvere.



Lasciare asciugare il filtro completamente prima di rimontarlo nel corpo dell'aspirapolvere. Lasciarlo asciugare per 12 ore.

manutenzione strumenti e filtro

PULIZIA DEL FILTRO DI PROTEZIONE DEL MOTORE

Estrarre sia la vaschetta di raccolta polvere sia l'unità filtro.

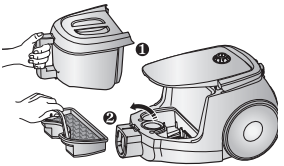

Estrarre il filtro di protezione del motore dall'aspirapolvere.
Scuotere il filtro fino ad eliminare la polvere accumulata e reinserirlo nella macchina.

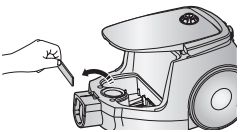

PULIZIA DEL FILTRO ESTERNO

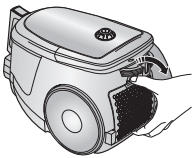

Premere la parte di telaio fisso sul retro del corpo principale per estrarlo.

OPZIONALE - MICROFILTRO

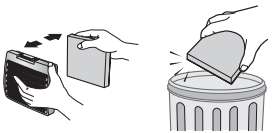

Estrarre e reinserire il filtro esterno ostruito.

I filtri di ricambio possono essere acquistati presso il distributore Samsung di zona.

OPZIONALE

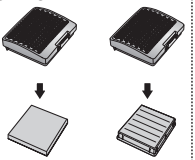

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA (OPZIONALE)

1. Se l'aspirapolvere non funziona, sostituire le batterie. Se il problema persiste, contattare un rivenditore autorizzato.
2. Utilizzare due batterie formato AA (ministilo).

ATTENZIONE

1. Non disassemblare o ricaricare le batterie.
2. Non esporre a fonti di calore o bruciare le batterie.
3. Non invertire la polarità (+), (-).
4. Smaltire le batterie in modo corretto.



TIPO DI BATTERIA: formato AA (ministilo)

risoluzione dei problemi

PROBLEMA	SOLUZIONE
Il motore non si avvia.	• Controllare il cavo, la spina e la presa elettrica. • Lasciare raffreddare l'aspirapolvere.
La potenza di aspirazione diminuisce gradualmente.	• Controllare eventuali ostruzioni e nel caso rimuoverle.
Il cavo non si riavvolge completamente.	• Estrarre il cavo avvolgibile di circa 2-3m e premere il pulsante di riavvolgimento del cavo.
L'aspirapolvere non aspira.	• Controllare il tubo e sostituirlo se necessario.
Aspirazione bassa o ridotta	• Controllare lo stato del filtro e, se necessario, pulirlo seguendo le istruzioni fornite. Se i filtri sono in cattive condizioni, sostituirli.
Surriscaldamento dell'unità	• Controllare lo stato dei filtri e, se necessario, pulirli come indicato nelle istruzioni.
Scariche elettrostatiche	• Diminuire la regolazione della potenza.

Questo aspirapolvere è approvato conformemente a quanto segue.
Direttiva CEM: 2004/108/EEC
Direttiva sulla sicurezza di basso voltaggio: 2006/95/EC

Se avete commenti o domande sui prodotti Samsung,
contattate il Servizio Clienti Samsung
800 SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/it

Code No. DJ68-00532W REV(0.2)